


Drehrichtung ELTE Spindel mit integriertem Frequenzumrichter

SOROTEC GmbH Tel.: +49 (0) 7227 – 994255 – 0
Withig 12 Fax: +49 (0) 7227 – 994255 – 9
77836 Rheinmünster E-Mail: sorotec@sorotec.de
Web: www.sorotec.de



Um die Drehrichtung der ELTE Spindel mit integriertem Frequenzumrichter umzukehren muss im inneren des Gehäuses eine Kabelbrücke (orangene Brücke) angefertigt und laut Foto zwischen „5V Isolati“ und „Direzone“ (Siehe [Anleitung von ELTE](#)) gesetzt werden.

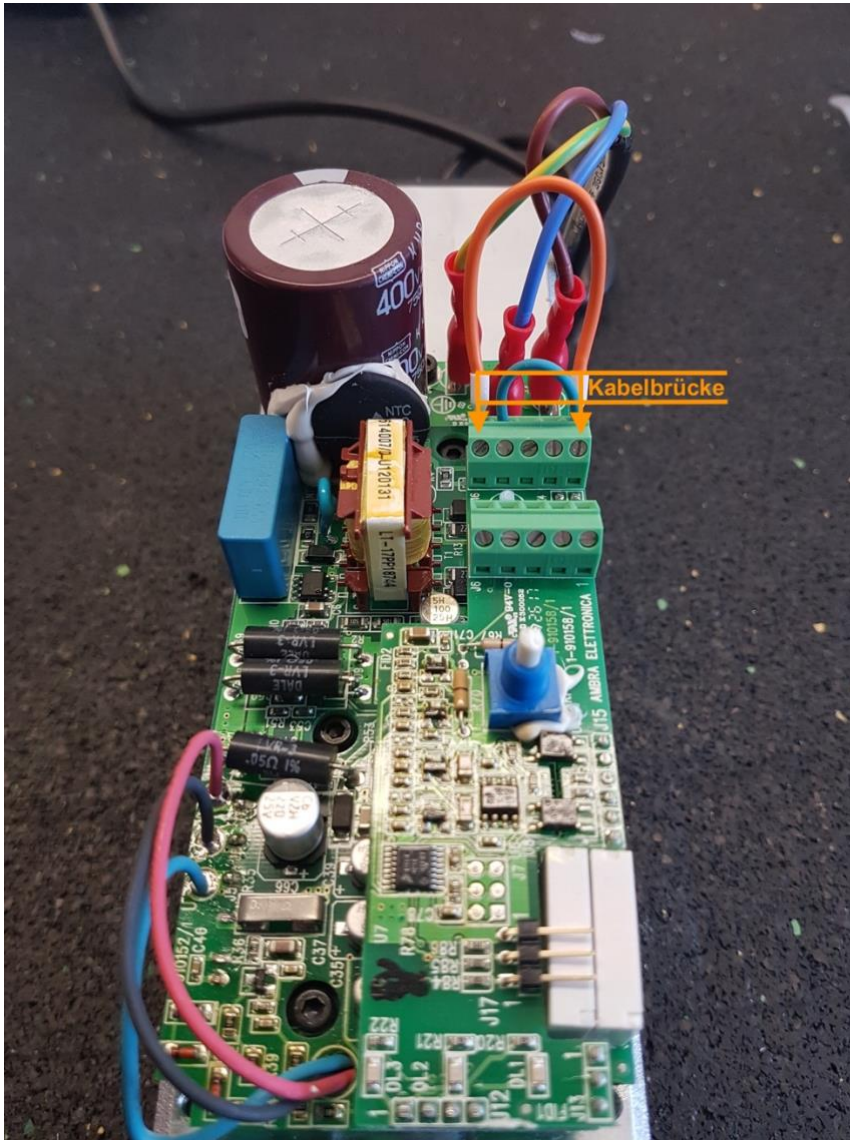

Um die Gehäuseabdeckung zu entfernen kann der Drehknopf des Potis abgenommen werden, dazu sollte die obere Abdeckkappe des Drehknopfes abgenommen und die Schraube entfernt werden.

Anschließend die 4 Kreuzschlitzschrauben der Abdeckung entfernen und die Abdeckung entnehmen.

Kabelbrücke anbringen und Gehäuse in umgekehrter Reihenfolge montieren.